



**1**

**Matériel de pose :**  
vérifiez la présence de 2 ou 3 fixations en fonction de la largeur du store. Elles se placeront sur la barre du store-film.




**2**

**Prenez vos mesures :**  
prévoyez les trous à 10 / 15 cm des extrémités de la barre de fixation.



**3**

Faites ensuite vos points de repères pour les trous.

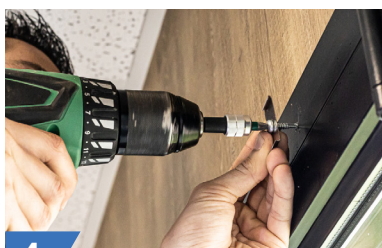

**4**

**Procédez au perçage.**  
Pensez à mettre les fixations\*, languettes vers le bas.




**5**

Une fois vos 2 fixations vissées, il vous suffit de venir clipser la barre de fixation du store-film directement.



**6**

Vérifiez le store soit bien de niveau.

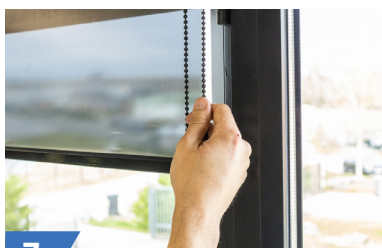

**7**

Puis procédez à un test pour vérifier que le store descend bien à l'aide de la chaînette.



**8**

**Positionnez votre fin de course :**  
Descendre la store en position basse et clipsez la butée sur la chaînette.

**Remontez le store et clipsez la 2ème butée.**



**9**

Profitez de votre tout nouveau store-film anti-éblouissement !

 **La pose est maintenant terminée !**

\* Pour rappel les vis ne sont pas fournies car dépendront de la surface à percer.

