

**Accessoires indispensables**


Cutter Grattoir Raclette

Maroufle Pulvérisateur

 Ref. produit : **KITbat**
**1 Préparer la pose**

*Astuce : comptez 2 cuillères à soupe de solution savonneuse pour 0,5 L d'eau*

**1. Nettoyez parfaitement les vitrages**

Pulvérisez de l'eau savonneuse et utilisez un grattoir. Essuyez la vitre et l'encadrement avec un chiffon propre et sec.


**2. Préparez le film avant la pose**

Humidifiez et posez le film sur un support plus grand que lui (ou sur autre fenêtre). Placez le film avec la pellicule de protection face à vous (autocollant de repérage face à vous)

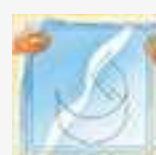

*Dans le cas d'un achat au mètre linéaire : prédecoupez le film en ajoutant 2 cm de marge de chaque côté*
**2 Posez le film sur la vitre**

**4. Séparez la pellicule de protection du film**

*Aidez-vous de 2 morceaux de scotch (non fournis) placés dans un angle l'un en face de l'autre pour séparer les 2 parties*

**5. Neutralisez la colle**

Tout en retirant délicatement la pellicule, pulvérisez abondamment le côté adhésif d'eau savonneuse


*Humidifiez vos doigts pour éviter les poussières*

**6. Positionnez le film**

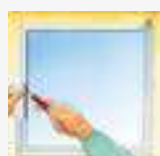
Humidifiez à l'eau savonneuse la vitre à équiper. Retournez le film en appliquant la face mouillée sur la vitre en le prenant par le haut

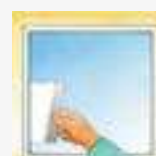

*Une fois le film retourné, pulvérisez de l'eau savonneuse pour faire glisser la maroufle*

*Tous les films sont équipés d'une pellicule de protection incolore ou cartonnée. Pour les films anti-buée, il y a une pellicule de chaque côté*
**3 Terminez l'application du film**

**7. Marouflez le film**

Lissez le film à l'aide de la maroufle avec l'embout en caoutchouc du centre vers l'extérieur en commençant par le haut


**8. Redécoupez si nécessaire**

*Aidez-vous de la maroufle pour guider le cutter lors de la découpe afin qu'il ne touche plus l'encadrement*

**9. Marouflez à nouveau**

Enveloppez le maroufle d'un papier absorbant pour absorber l'eau


*Laissez sécher 3 à 4 semaines sans toucher au film*

*Pour les poses en extérieur, il est conseillé d'apposer un joint silicone neutre ou vernis type marin sur le contour du film pour éviter les éventuelles infiltrations d'eau*

**La pose est maintenant terminée !**
